

SHARP®



SJ-XF60S

プラズマクラスター



冷蔵庫

エス ジェイ イックスエフ エス
形名 **SJ-XF56S**
SJ-XF60S

冷凍冷蔵庫

取扱説明書

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
お読みになった後は、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。
プラズマクラスター、および Plasmacluster はシャープ株式会社の商標です。

特 長

プラズマクラスター

プラズマクラスターを2カ所に搭載(野菜室・冷蔵室)

- 野菜室…付着菌を除去し※、野菜を清潔に保存します。
(小物ケースのみ)

- 冷蔵室…冷気も庫内も一緒にクリーンにします。

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ※付着菌の場合 ●試験依頼先:(財)日本食品分析センター ●試験方法:寒天平板培養法 | <ul style="list-style-type: none"> ●除菌方法:プラズマクラスターイオンの放出 ●対象場所:野菜室小物ケース内 ●試験結果:99.9% |
|--|---|

(実際の使用環境での効果とは異なることがあります)



高濃度
プラズマクラスター 7000 *

*当技術マークの数字は、高濃度プラズマクラスターイオン発生デバイス搭載の加湿空気清浄機を壁際に置いて、加湿空気清浄最大風量運転時に適用床面積の部屋の中央付近(床上から高さ1.2m)の地点で測定した空中に吹き出される1cm³当たりのイオン個数の目安です。当商品は、この能力を持ったデバイスを搭載しています。

ナノ低温脱臭触媒を冷気通路に搭載


食品のにおい移りや雑菌・カビを抑えます。
操作・お手入れの必要はありません。
野菜室は直接冷気が出入りしないので、効果は及びません。

ミスト冷却


うるおいクールパネルで
冷やしながらうるおいを補給

食品を乾燥から守ります。

- パネルでやさしく冷却。
- ドア開閉時に吸着した湿気で、庫内にうるおいをプラス。

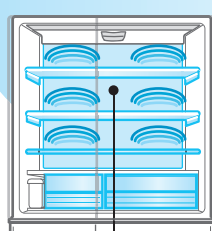

うるおいクールパネル

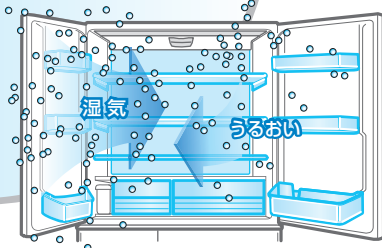

(冷蔵室イメージ図)

E-COOL
SYSTEM

独自の省エネ技術で、
年間消費電力量を大幅
に低減します。



SJ-XF60S

もくじ

ページ

はじめに

- 安全上のご注意
- ご使用前に
- 各部のなまえ (付属品・別売品)
- 操作パネル
- ドア閉め忘れ防止ブザー

4
6
8
10

使いかた

- 食品を入れる
 - ・どこに入れる？
 - ・入れなくていいもの
 - ・各室の温度のちがい

34

プラズマクラスター 自動製氷

12

- 氷をつくる (通常製氷・おいそぎ製氷)
- キラット氷をつくる (キラット製氷)
- 自動製氷のしくみ
- 製氷を止める (製氷停止)
- 製氷皿を清掃する (製氷皿清掃)

13
14
15
16
17

冷凍

- すばやく凍らせる (おいそぎ冷凍)
- 熱いものを凍らせる (熱いもの冷凍)

18
19

温度調節

- 温度を上げる・下げる (温度調節)
- 冷凍室(下)を低温にする (低温冷凍)

20
21

節電する (エコモード・省エネのためのポイント)

22

お手入れ

- お手入れ
 - 本体・付属品
 - 付属品のはずしかた
 - 給水タンク

24
25
26

困ったとき

- こんなときは
 - ・移動／運搬
 - ・長期間使わない
 - ・停電
 - ・庫内灯が切れたら
 - ・製氷皿を空にする

27

- 故障かな？
- 保証とアフターサービス
- お客様ご相談窓口のご案内
- 仕様
 - ・除霜運転

28
32
33
36

キラット製氷

透明度の高い氷を、自動で作ります。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を防止するため、お守りいただくことを説明しています。

■表示を無視して、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を次のように区分しています。

警告 「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分しています。

禁止 してはいけない「禁止」内容です。

強制 必ずしなければならない「強制」内容です。

火災や漏電、
感電、大けがを
防ぐ



警告

設置時は (6~7ページ)

- 水がかかる所に据え付け
ない
(絶縁が悪くなり、感電・
火災の原因)
- 周囲にすき間をあける
(冷媒が漏れると滞留し、
発火・爆発の原因)
- 水平で丈夫な所へ
(不安定な場所は、ドアの開閉などで
冷蔵庫が倒れる原因)
- 地震にそなえて転倒防止処置をする
お買いあげの販売店にご相談ください。
- 湿気の多い所・水気のある所で使うときは、
アース・漏電しゃ断器を取り付ける
(漏電時の感電・故障防止)



警告


電源や電源プラグ・コードは

- コードを持ってプラグを抜かない
- 冷蔵庫で壁などに押し付けない
- 束ねない・傷付けない
- ぬれた手で触らない
- 傷んだプラグやコード、ゆるんだコンセントは使わない



(感電・過熱・ショート・発火の原因)

- 定格15A・交流100Vのコンセントを、単独で使う
- コードを下向きにし、プラグを根元まで確実に差し込む
- 定期的にプラグに付いたほこりを、乾いた布でふきとる

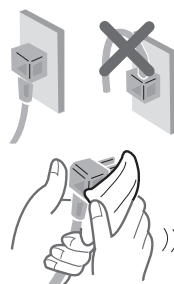

(感電・漏電・火災の防止)

- お手入れ時はプラグを抜く
- 長期間使用しないときはプラグを抜く



(感電・漏電・火災の防止)

廃棄時は

- 廃棄やリサイクルでの保管時、幼児閉じ込めのおそれがある場合は、ドアパッキンをはずす
- 廃棄時は販売店や市町村に引き渡す
(放置すると冷媒漏れによる発火・爆発の原因)



けがを防ぎ、
家財などを守る



⚠ 注意

ご使用時は



- 冷蔵庫の上に物をのせない
- 冷蔵庫にのらない、ぶら下からない
- 自動製氷機の機械部(貯氷ケース上方)に手を触れない

(けがの原因)



- 本体や庫内に水をかけない
(漏電・感電の原因)

- 引火しやすい物はいれない

- 可燃性スプレーを近くで使わない

(引火・爆発の原因)



- 脱臭器などの電気製品を入れない

- 冷却回路(側面・背面・天面)を傷付けけない

(冷媒が漏れると発火・爆発の原因)


冷却回路(側面・背面・天面)を傷付けたときは、**火気を避け窓を開けて換気**し、販売店にご相談ください。

- 学術試料・薬品を入れない
(変質のおそれあり)

家庭用冷蔵庫では温度管理の難しいものは保存できません。

- 改造しない
修理技術者以外は、
分解・修理しない

(火災・感電・けがの原因)

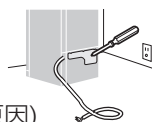

- 都市ガスなどが漏れたら窓を開け換気する
(コンセントに触れると引火・爆発の原因)



プラグを抜く

- こげくさいときは、プラグを抜く
(火災の防止)
販売店にご相談ください。

ご使用時は



- 食品を棚類の前にはみ出させない
- ドアポケットの底まで入らない食品はいれない
(食品が落下すると、けがの原因)

- ビンを冷凍しない

(中身が凍ると割れ、けがの原因)

- 冷凍室内の部品・食品・容器(とくに金属製)にぬれた手や体の一部で触れない
(触れると離れなくなり、凍傷・けがの原因)とくにお子様に注意。



- におったり変質した食品は食べない
(病気の原因)

- 冷蔵庫の下に手や足を入れない

(発熱部で火傷、部品に触れてけがのおそれあり)とくにお子様に注意。



- ガラス棚の取り付け、取りはずしは確実に
(落とすと割れ、けがの原因)

ドアを開け閉めするときは



- ドアを強く開け閉めしない
(引き出し式ドアのはずれや棚の食品の落下で、けがの原因)

- 他の人が冷蔵庫に触れているときは、ドアを開閉しない

- 下の引き出し式ドアで足をはさまない

(指をはさむなどのけがの原因)




- 頭をぶつけない

とくにお子様に注意。



- 引き出し式ドアの開閉は取っ手を持つ

(ドアの上面を持つと指をはさむなどのけがの原因)

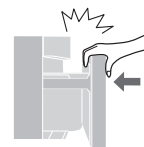

移動・運搬時は (27ページ)



- 傷付きやすい床では、あらかじめ毛布などを敷く

- 移動用取っ手を持って運ぶ

(持ちかたが悪いと手がすべりけがの原因)

ご使用前に



警告



冷蔵庫の上に物をのせない


【物が落下し、けがの原因】

設置する

設置場所


- 水平で丈夫な所
- 熱気・湿気の少ない所
- 直射日光の当たらない所
(冷却力低下やプラスチック変色の原因)
- テレビ・ラジオ・電話機・インターホンから離れた所(音声・映像の乱れの原因)
冷蔵庫にアースをすると、乱れがおさまる
ことがあります。
- じゅうたん・たたみ・塩化ビニール製床材など
には丈夫な板を敷く。
(熱で変形・変色したり
底の吸込口をふさぐ
ことがあるため)

× きしむ床
ガスコンロの横

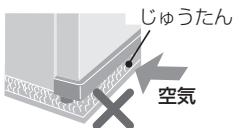


地震にそなえて丈夫な壁や
柱に固定する

転倒防止用ベルト
(別売品 (9ページ))

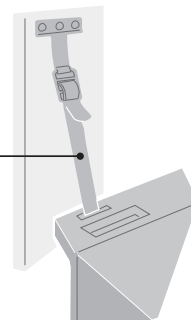

放熱スペース

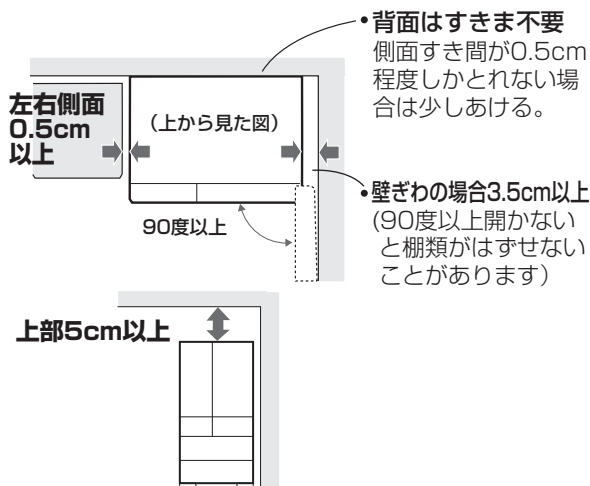


図は必要最小設置寸法です。
(消費電力量測定時の寸法とは異なります)

固定する


水平に固定する(振動による騒音防止のため)

- ① ベースカバーをはずす。
- ② 左右の調節脚を床に付くまで回す。
(水平になるように調節する)
- ③ ベースカバーの突起(左右)を本体
の穴(左右)に差し込む。

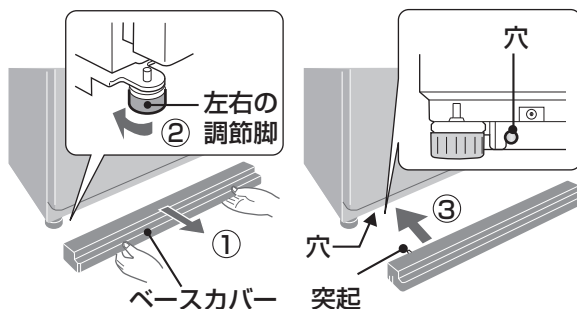

左右のドア位置がずれているとき


- 右のドアが下がっているとき
右側の調節脚を出す。(反対側の調節脚が浮くくらいまで)

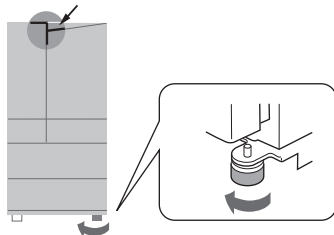

- 左のドアが下がっているとき→左側を出す。

ドアの開閉が重いとき

- 冷蔵庫が後ろに傾いているとき
冷蔵庫後側に広めの板などを敷く。

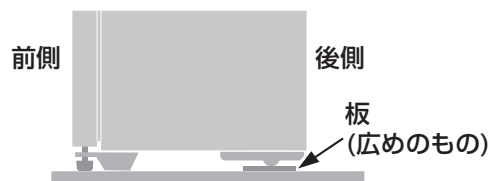

ご注意

- 放熱による空気の流れて、周囲の壁が汚れ、変色することがあります。
- 天面から放熱しているため、冷蔵庫の上に物をおくと、冷えが悪くなったり物が熱で変質することがあります。

庫内が冷えるまで
なるべくドアを
開けないで。



庫内を冷やす


1

庫内を清掃する

- かたく絞ったぬれぶきんでふく。
最後にからぶきをし、水分を取り除く。
- 給水タンク・貯氷ケースは水洗いする。
(給水タンクの水洗い (26 ページ))

2

電源プラグを差し込む

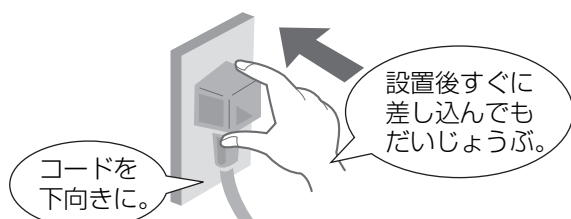

庫内が冷えるまで
通常 2～3時間
夏場 約10時間以上 かかります。

3

製氷皿を清掃する (17ページ)

(製氷機内部に、においや汚れが付いていることがあります)

..... 庫内が冷えたら

4

食品を入れる


(氷をつくる (13ページ))

ご注意

- 使いはじめにプラスチックからにおいがする場合があります。念のためににおいがこもらないように、部屋の風通しをよくしてください。においはしだいに消えます。
- ドアを開けたまま電源を入ると電子音が鳴りますが、ドアを閉めると止まります。
- はじめは大きい運転音がしますが、異常ではありません。冷えるにしたがい、おさまります。
- 庫内が冷える前に食品を入れない。冷えるまでに時間がかかったり食品が傷むことがあります。

アースについて

湿気が多い所・水気のある所では必ず
アース・漏電しゃ断器を取り付ける。
(漏電時の感電防止のため)

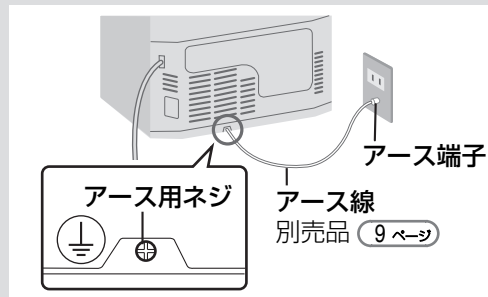


- ✕ ・水道管
- ✕ ・ガス管(爆発の危険がある)

- アース端子がないとき、市販アース線を使うとき、漏電しゃ断器の取り付けは、お買いあげの販売店または、電気工事店にご依頼ください。

お知らせ

- 冷蔵室の片方のドアを開けたとき、他方のドアも開くことがあります。
ドア間をドアパッキンで密閉してるため、開けた側のドアに影響されて開きますが、故障ではありません。
オートクローズ機構のはたらきで、自然に閉まります。

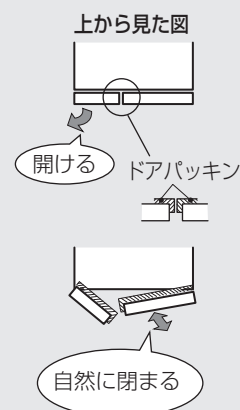

各部のなまえ

棚・小物ポケットは、
好みの位置に変え
ましょう。



本体・付属品

冷蔵室

うるおいクールパネル

小物ポケット(左)

庫内灯(LED左右各8灯)

給水タンク

浄水フィルター

水道水のカルキを抑えます。

ボトルポケット(左)

たまごケース

たまご仕切り
(10個入)

小物ケース チルドケース
SJ-XF60S

ブラズマクラスター


棚

小物ポケット(右)

フリーセット棚
(折りたたみトレイ)

ボトルポケット(右)


棚

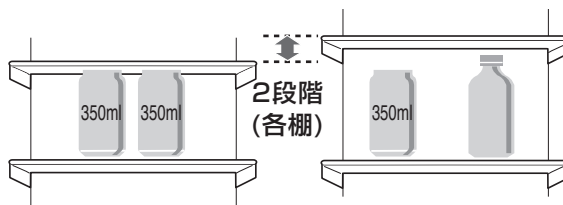


位置の変えかた

庫外へ棚を取り出さず
変えられます。

- ① 図の位置まで引き出す。
- ② 上に移動し、押し込む。
(壁面の突起に棚のフックをはめる)

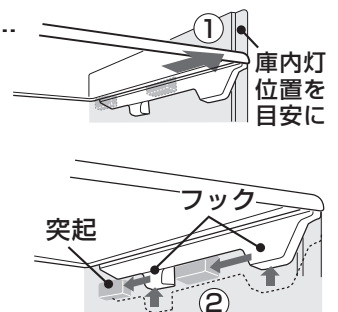


小物ポケット

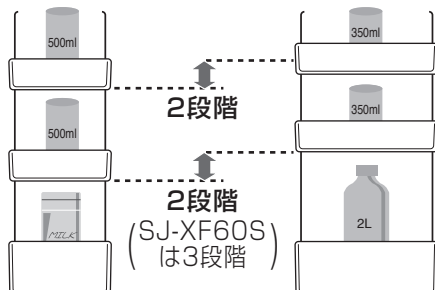

位置の変えかた

ポケットを持ち
上げてはずし、
別の突起にはめ
込む。

図は
SJ-XF56S

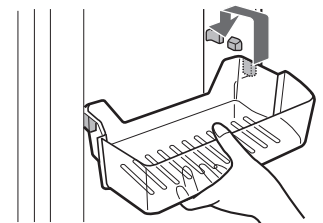


フリーセット棚

1 背の高い食品





フリーセット棚の奥だけに食品
を置かない。(棚が回転することがあるため)

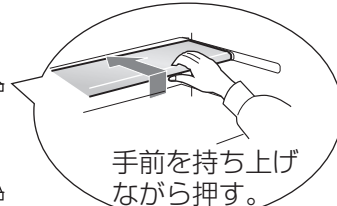


手前を持ち上げ
ながら押す。

2 大きい食品

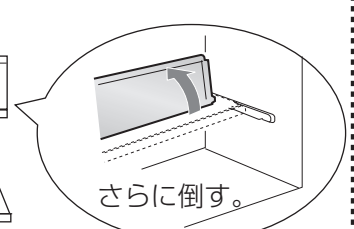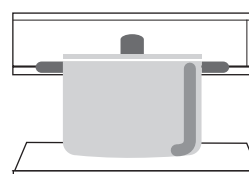


さらに倒す。

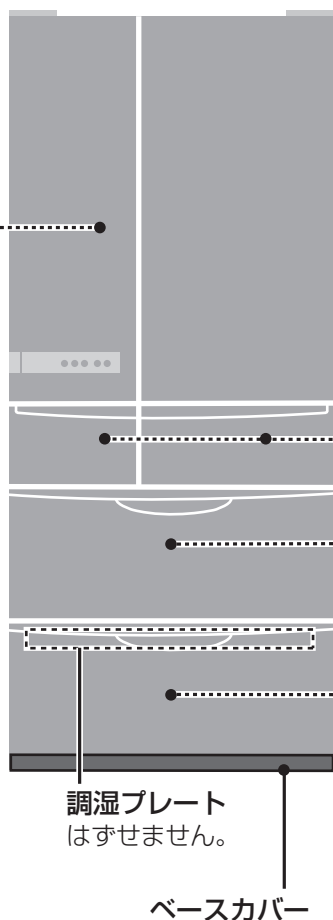


製氷室

貯氷ケース
防音シート
シャベル

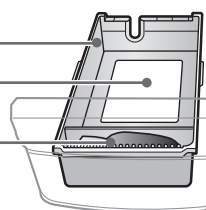

冷凍室(上)


冷凍ケース(上)
ステンレストレー
(小)

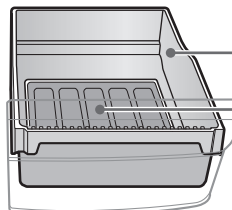

冷凍室(下)

ステンレストレー
(大)

冷凍ケース(小)

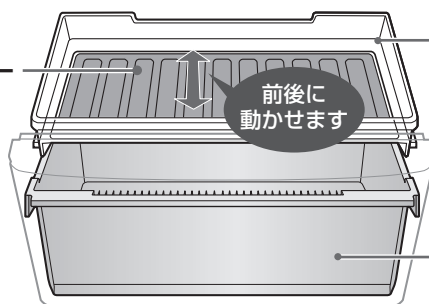


冷凍ケース(大)

野菜室

小物ケース

前後に
動かせます

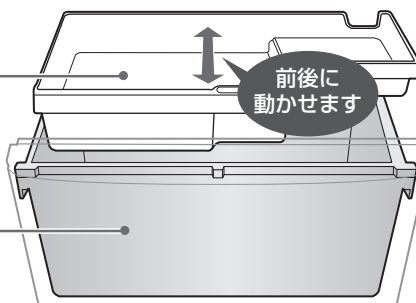

野菜ケース

付属品

冷蔵室	製氷室	冷凍室(上、下)	野菜室	その他
棚(2枚) フリーセット棚(前/後) チルドケース 小物ケース たまごケース	たまご仕切り 小物ポケット(左:2コ) 小物ポケット(右:2コ) ボトルポケット(左/右) 給水タンク	貯氷ケース 防音シート シャベル	冷凍ケース(上/小/大) ステンレストレー(大/小)	野菜ケース 小物ケース ベースカバー 取扱説明書※1 保証書
●太字の付属品は、抗菌樹脂を採用。				

※1当商品は、日本国内向けであり日本語以外の取扱説明書はありません。This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

別売品

	型番	希望小売価格(2010年6月現在)	参照ページ
転倒防止用ベルト(2本セット)	201 939 0064	2,100円 (税抜価格2,000円)	6ページ
アース線(長さ 約2.9m)	210 536 0132	420円 (税抜価格 400円)	7ページ
冷蔵庫用温度計	201 939 0078	1,470円 (税抜価格1,400円)	20ページ
浄水フィルター	201 337 0086	840円 (税抜価格 800円)	26ページ

お求めはお買いあげの販売店へ

型番・希望小売価格は変わることがあります。お買いあげの販売店でお確かめください。

操作パネル

プラズマクラスターや
エコモードは最初は
運転していません。
お好みで運転させてく
ださい。(12,22ページ)



ドア部



自動製氷の運転のしかたを選びます。

(全消灯)…通常製氷 (13ページ)

キラット…時間をかけて通常より透明度の高い
氷をつくります。(14ページ)

おいそぎ…通常より速く氷をつくります。(13ページ)


停止…自動製氷を停止します。(16ページ)

プラズマクラスターボタン (12ページ)

冷蔵…冷蔵室にプラズマクラスターイオンを放出します。

野菜…野菜室小物ケースにプラズマクラスターイオンを放出します。

エコサイン
(12ページ)

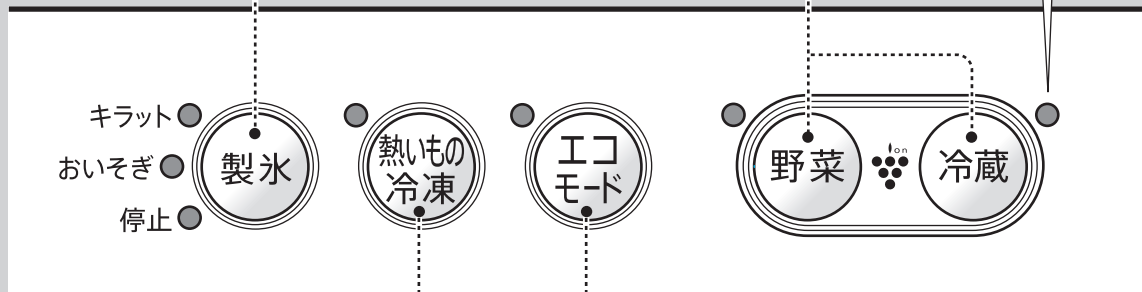

調理した食品(60℃以下)を
凍らせるときに。(19ページ)

節電運転に切り替えるときに。
(22ページ)


ランプについて (はじめはすべて消灯しています)

- 各ボタンを押して設定すると点灯しますが、節電のため、操作後約2分で消灯します。(ふだんの状態)
- ふだんの状態では、ボタンを1回押すだけでは設定を受け付けません。(ピッと鳴り、現在の設定を表示します)もう一度押すと、設定を受け付けます。(ピーツ)
- 冷蔵室ドアを開閉した場合も現在の設定を表示します。

ボタンについて

- 軽く触れたことにより設定が変更されることを防ぐため、ボタンは強めに押さないと受け付けずにしています。

庫内部

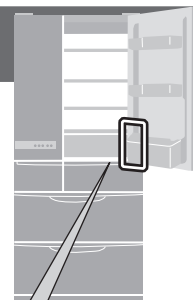

給水タンクの水で製氷皿をすすぎます。


(17ページ)

肉や魚などを凍らせるときに。
おいしさを逃さないよう
すばやく凍らせます。

(18ページ)

冷蔵室ドアの結露防止ヒーターを弱にすると点灯。

(22ページ)

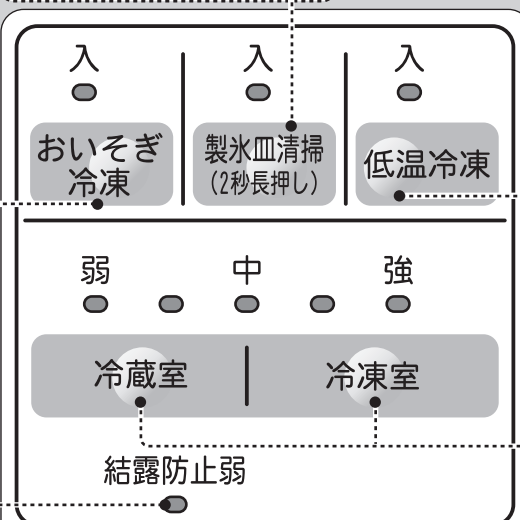

冷凍室(下)を低温(約 -23°C)にするときに。

(21ページ)

温度調節ボタン

冷蔵室・冷凍室(下)の
温度調節をするときに。


(20ページ)

こんな機能もあります

ドア閉め忘れ防止ブザー

ドアを開けていると1分後と2分後にピピッ(各1回)、
3分を過ぎるとピピピッ、ピピピッ、…(繰り返し)と
鳴り、お知らせします。

- ドアを閉めると止まります。
- 冷凍室(上)・野菜室にはありません。

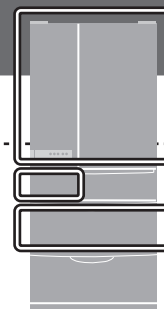

プラズマクラスター



プラズマクラスターイオンで庫内を清潔にします。



冷蔵プラズマクラスター・・・冷蔵室に効果があります。

最初は運転していません。

開始する

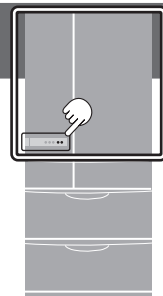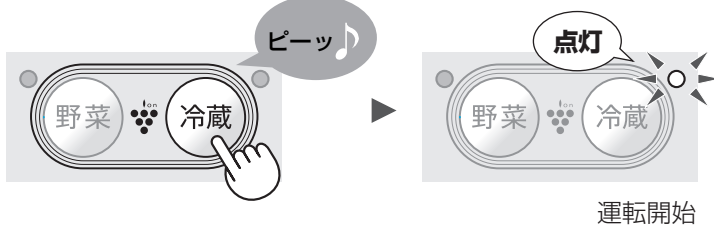


冷蔵ランプと庫内ランプ(エコサイン)


- ドア開放による庫内温度上昇をお知らせします。(青からオレンジに変化します)
- オレンジになったらドアを早く閉めてください。庫内温度が上がると余分な電気を消費します。
- ドアを閉めてしばらくすると青に戻ります。

食品が少なく、運転をやめたいときなど

中止する

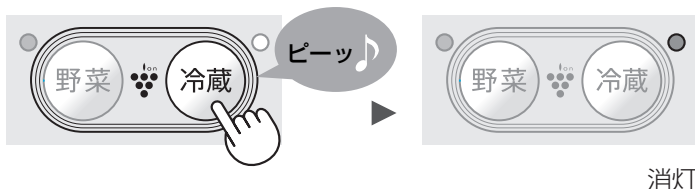

庫内ランプ(運転中のみ点灯)

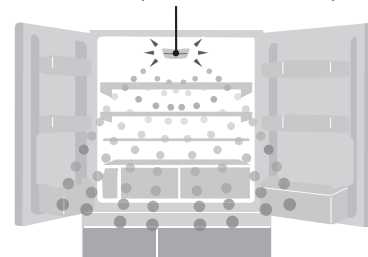



お知らせ

- 製氷室・冷凍室(上)(下)へもクリーンな冷気が循環します。

野菜プラズマクラスター・・・野菜室小物ケースに効果があります。


最初は運転していません。

開始する

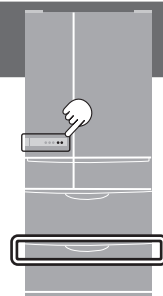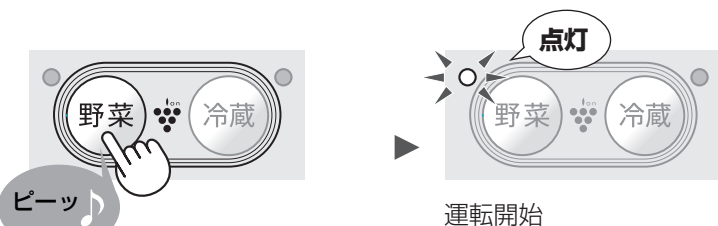


食品が少なく、運転をやめたいときなど

中止する

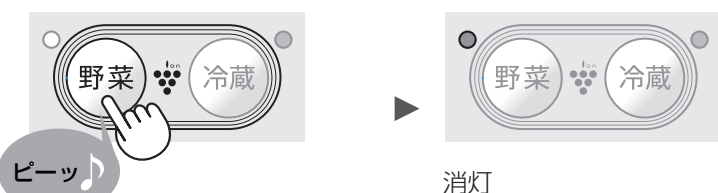

(庫内ランプはありません)

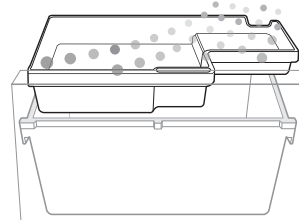

お知らせ

- 野菜室小物ケース以外への効果はありません。

お知らせ

- プラズマクラスターイオン発生ユニットは、交換の必要はありません。

氷をつくる

警告




自動製氷機(貯氷ケース上方)に手を触れない

【けがの原因】

通常製氷

最初は通常製氷に設定されています。(全てのランプが消灯している状態が通常製氷です)

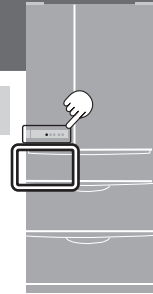


1



停止ランプ消灯を確認する


停止ランプが点灯しているときは、製氷ボタンを押して消灯させてください。

2

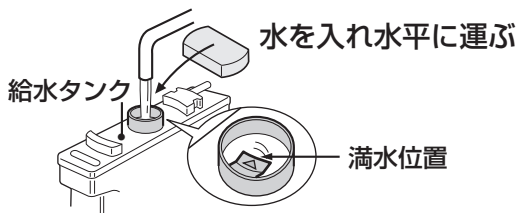

水を入れ水平に運ぶ

3

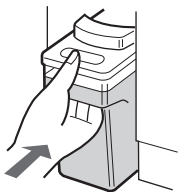

奥まで確実に押し込む

自動的に製氷をくり返す

4



水を補給する

水は衛生上1週間を目安に入れ換えてください。

使用する水

- 水道水(60℃以下)



お湯



お茶



ジュース
清涼飲料水


(製氷不良や故障の原因)

- 一度沸騰させた水・ミネラルウォーター・井戸水・浄水器の水などを使う場合は、こめにお手入れしてください。(塩素消毒されていないので、雑菌・カビが繁殖しやすいため)

- 空のまま放置すると、約2時間ごとに音がすることがありますが、異常ではありません。

おいそぎ製氷

通常より速く氷をつくります。突然の来客時などに。

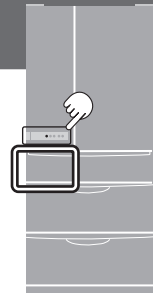

開始する



ピーツ

「おいそぎ」
を選ぶ

点灯



おいそぎ製氷開始

3回製氷後

通常製氷に戻ります



「おいそぎ」消灯

- おいそぎ冷凍、または熱いもの冷凍中は受け付けません。(停止になりますので、元の設定に戻してください)

キラット ●
おいそぎ ●-----点滅→消灯
停止 ○-----点灯

- キラット製氷と同時に設定できません。

お知らせ

- 貯氷ケースが満氷のときは、設定を受け付けますが、製氷しません。(約1時間後に通常製氷に切り替わります)

キラット氷をつくる

キラット製氷

通常より透明度の高い氷をつくります。

開始する



お知らせ

- 1回(8個)約6時間かけてゆっくり凍らせ、透明度を高めています。
ただし、エコモードと同時に運転した場合は、1回約12時間かかることがあります。
製氷が遅いと感じる場合は、エコモードを解除ください。(22ページ)

キラット氷について

- 氷には一部白い部分や気泡が残ります。(残りがたは氷によって異なります)
- 氷の透明度は、水の種類、冷蔵庫の使用状況などにより変わることがあります。
 - ・ミネラル成分の多い水を使ったとき。(水道水でもミネラル分が多い場合は同じ)
 - ・キラット製氷に切り替えた直後。
(設置直後からキラット製氷を選んだ場合も、はじめは透明度が落ちる場合があります)
 - ・冷蔵庫の使いかたが変化したとき。
(他室に食品を多量に入れた、同時においそぎ冷凍・熱いもの冷凍・低温冷凍・エコモードなどを運転した、温度調節を「中」以外に変えた、など)

キラット「強」設定 (透明度が足りないと感じたときに)

キラット製氷を選んでいる状態で



- 「強」設定を解除するときも同じ方法です。(解除するとき、キラットランプは点滅しません)
- 製氷の運転のしかたを変更(例：キラット→通常)しても、「強」設定は解除されません。
再びキラット製氷を選ばと、「強」設定のままになります。

「キラット」を選んだときに
ランプが点滅→点灯したら、
「強」設定です。


2回点滅→点灯




<「強」設定の場合>

自動製氷のしくみ

知っておいてください

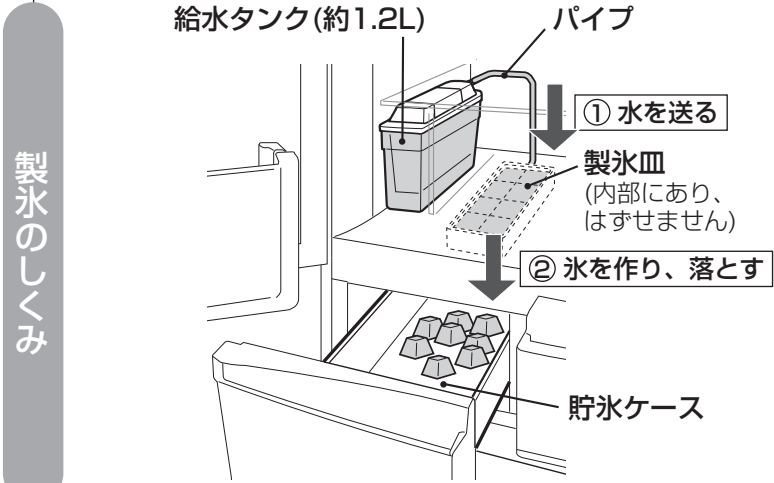

満水検知について
検知レバーが離氷前に貯氷量を調べます。
満水時は離氷しません。

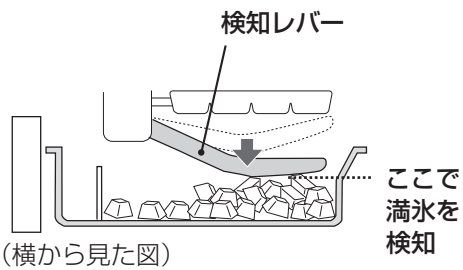

設置直後	約6～8時間 (夏場)約24時間
通常製氷	約2時間
キラット製氷	約6時間 (キラット「強」設定は さらに約2時間長く かかります。)
おいそぎ製氷	約1時間20分

(周囲温度30℃・温度調節「中」・エコモード「切」・ドア開閉なしのときの目安)

こんなときは左記より
製氷時間が長くなります。

- 夏場など室温が高い。
- 冬場など室温が低い。
- 食品を多量に入れた。
- 除霜運転中。
- ひんぱんにドアを開けた。
- 製氷を再開させた直後。
- エコモード運転中。

自然に製氷したとき	約56～72個	
氷をならして製氷を 続けたとき	約136個	

(給水量のばらつきにより、上記個数は変動することがあります)

- お願い
- 氷の上にシャベルや食品を置かない。
誤った満水検知や検知レバー破損などの原因になったり、
ケースが引き出せなくなります。
 - 製氷室ドアを強く開閉しない。
貯氷ケースの奥に氷が落ちることがあります。




製氷を止める

夜間や冬期などに。




製氷停止

1

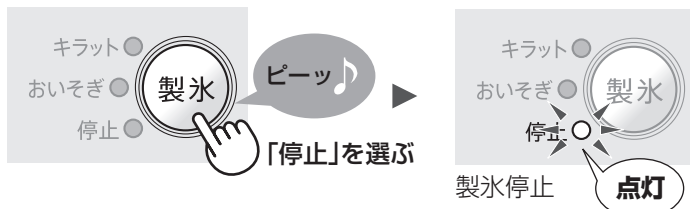


2

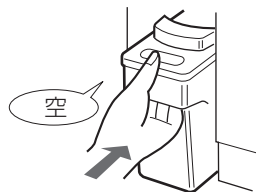


給水タンクを空にする
日陰で乾かし、セット
してください。

製氷を再開するとき

1

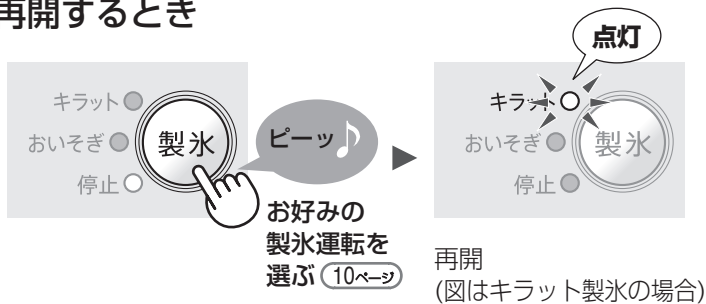

2

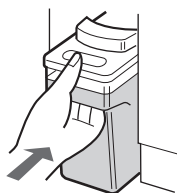

給水タンクを水洗いし (26ページ)
水を入れてセットする

ご注意

- 製氷停止後、1度だけ氷を落とす動作をするので、製氷皿と検知レバーが動きます。製氷室に食品を入れる場合、約3時間後に入れてください。
(検知レバー破損防止のため (15ページ))


製氷皿を清掃する

使いはじめや冷蔵庫をしばらく使用していなかったときに。




製氷皿清掃

製氷皿やパイプの水洗いをします。

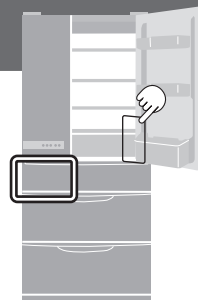


1

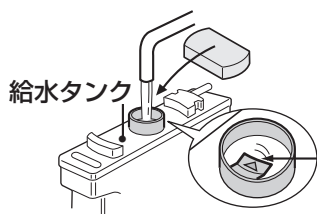

水を入れセットする
貯氷ケースに氷がある場合
別の容器に移す。

満水位置

2

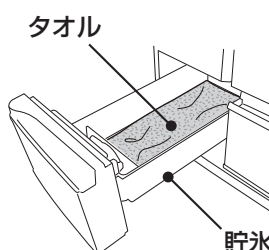


貯氷ケースにタオルなどを敷く

貯氷ケース

●清掃に使用した水が貯氷ケースにたまりまます。
(約100~200mL)
タオルで吸い取らないと、
ケースを取り出すときに
水がこぼれます。

3

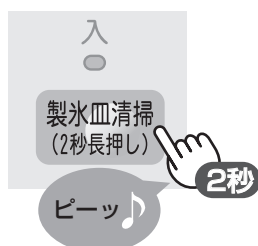

製氷室ドアを
閉め、
2秒以上押す



●動作中は、製氷室ドアを
開けない。

製氷皿清掃開始
(約40秒間)

4

3

をもう一度おこなう

清掃中
(ピーッと鳴るまで)

5

貯氷ケースをはずし、タオルを取り出す
貯氷ケースは、柔らかいスポンジで水洗いし、
水気をふきとって取り付ける

●清掃終了後は設定されて
いる製氷運転に戻ります。

すばやく凍らせる


⚠ 注意

❌ 冷凍室にぬれた手で触れない
(とくにお子様に注意)


【凍傷・けがの原因】

おいそぎ冷凍・・・冷凍室(下)でおこないます。

食品のおいしさを逃さないようにすばやく冷凍します。

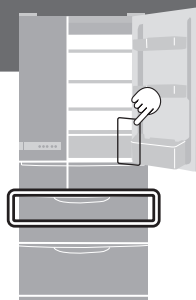


1

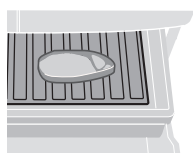

食品をステンレストレー
の上に置く


● 熱い食品は冷ましてから。

2

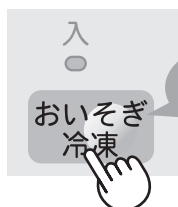

ピーッ

点灯

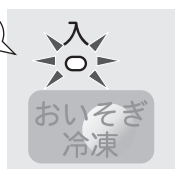

おいそぎ冷凍開始

● おいそぎ製氷
または熱いもの
冷凍中は受け
付けません。
(ランプは点滅後消灯)

ピピッ

約1～4時間後

3

通常の冷凍に戻ります



消灯

中止する



ピーッ



消灯

お知らせ

- 所要時間は周囲温度によって変わります。
- 除霜運転と重なった場合は、除霜運転終了後においそぎ冷凍を始めるため、終了するまで4時間以上かかることがあります。

上手なホームフリージング術


21 ページ




熱いものを凍らせる

熱いものの冷凍・・・冷凍室(上)でおこないます。

調理後の食品を冷凍できます。

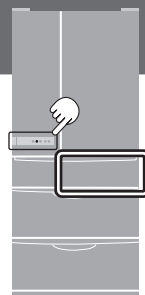

1

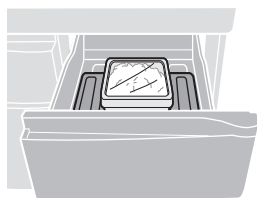

食品を入れる

室内に他の食品がある場合は、他の食品と5cm以上あけてください。

2



ピーッ

点灯



熱いものの冷凍
開始

●おいそぎ製氷
またはおいそ
ぎ冷凍中は受
け付けません。
(ランプは点滅後消灯)

ピピッ

約3時間後

3

通常の冷凍に戻ります



消灯

中止する



ピーッ



消灯

ご注意

- 手で持てない温度(60℃以上)の食品は入れないでください。(やけどや容器変形の原因)
- カレーなど水分の多い食品は密閉容器やポリ袋に入れるか、容器にふたをしてください。(霜や露が付く原因)


温度を上げる・下げる

とくに冷え具合を変えたいときに。




温度調節・・・冷蔵室、冷凍室(下)を調節します。

最初は「中」に設定されています。

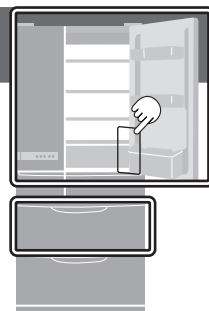

1

例 冷蔵室の場合(冷凍室の場合は冷凍室ボタン)

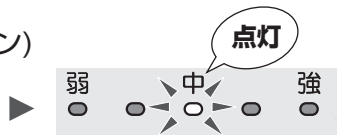

2




設定位置に合わせる



●現在の設定位置が点灯します。

5秒後

設定完了



お知らせ

- チルドケース・野菜室は冷蔵室の温度調節、冷凍室(上)は冷凍室(下)の温度調節に合わせて変動します。

温度の目安

	弱	中	強
冷蔵室	「中」より 約3～4℃高め	約2～5℃	「中」より 約2～3℃低め
冷凍室(下)	「中」より 約3℃高め	約-18℃ ～-20℃	「中」より 約3℃低め


周囲温度30℃で、食品を入れずにドアを閉じ、温度が安定したときの庫内のほぼ中央下寄りの温度。

庫内温度を計るとき

- 冷蔵庫用温度計をご利用ください。 (9ページ)

ドア開閉や冷気の温度の影響を受けにくい、食品温度に近い温度を示します。

測定範囲：約-30℃～約30℃



- 一般の温度計の場合は、冷蔵室中段の棚の中央に、約100mlの水を入れた容器を置き、感温部を水中に浸しておきます。

微調節するとき (9段階調節)

例 冷蔵室の場合(冷凍室の場合は冷凍室ボタン)


- ① 冷蔵室ボタンを押しながら、おいそぎ冷凍ボタンを3秒以上押す

- ランプ点灯位置が「中」に戻ります。

- ② 冷蔵室ボタンで設定位置に合わせる

- ③ 5秒後ランプ消灯(設定完了)

- 元に戻すときも同じ方法です。

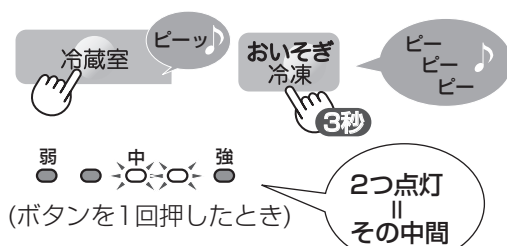

2つ点灯
その中間

(ボタンを1回押したとき)

冷凍室(下)を低温にする

低温冷凍・・・冷凍室(下)でおこないます。

おいしさを守り冷凍保存します。

開始する



低温冷凍開始

●90日たつと自動的に解除します。

解除する



消灯

お知らせ

- 運転中は、消費電力量が約10%多くなります。
- 到達温度は約-23℃です。(周囲温度30℃、食品なし、ドア開閉なしのとき。ドア開閉頻度などのご使用状況や据え付け状態などによって変動します)

上手なホームフリージング術 (おいそぎ冷凍 (18ページ)、低温冷凍 (上記参照))

"おいそぎ冷凍"で 凍らせる

- 新鮮な材料を。
- 大きさ・厚みをそろえて。(下記)
- ラップやポリ袋で密封。

食品中のほとんどの水分が凍る
-1℃~-5℃の間をすばやく通過
させることが上手な冷凍のコツです。

約150g~300g

厚み2cmまで



発泡スチロール
トレーは、はずす



"低温冷凍"で 保存

- 日付けを入れて。
- 2カ月を目安に。
冷凍保存でも食品の
品質は低下します。



ゆっくり解凍

- チルドケースでゆっくり解凍を。
電子レンジでは、慎重に。
とくに生ものは、完全に溶かすと
うまみや栄養分が逃げてしまいます。

再冷凍は要注意!


完全に溶けてしまった
食品は再び冷凍しないで。
味が落ち、衛生面でも
よくありません。



節電する

エコモード

約10%の節電ができます。(温度調節「中」のときの目安)

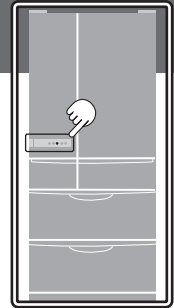

開始する



エコモード開始

解除する



消灯

- 抑えめの運転をするために庫内の温度を少し高めに設定します。

	冷凍室(下)	冷蔵室
エコモード「切」	約-20℃	約2~4℃
エコモード「入」	約-18℃	約3~5℃


温度調節「中」のときの目安です。(温度調節により温度が高めになる度合いが変わります)

- 使用環境(温度調節・周囲温度・ドア開閉頻度・食品の量)により節電効果が変わることがあります。また、おいそぎ(冷凍/製氷)・熱いもの冷凍・低温冷凍運転のときなども節電効果が変わります。

飲み物の冷えがもの足りない、または氷ができるのが遅い、などと感じたら、解除してください。




結露防止ヒーターを弱くする(湿度が低いときに)

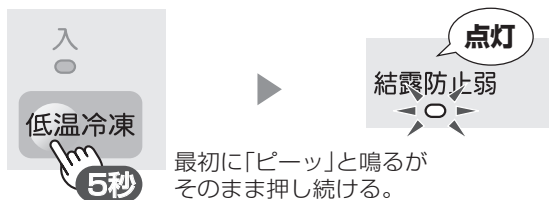

最初に「ピーッ」と鳴るがそのまま押し続ける。

3段階から選べます。

低温冷凍ボタンを5秒以上押すごとに、次のように変わります。レベル3が最も節電できます。

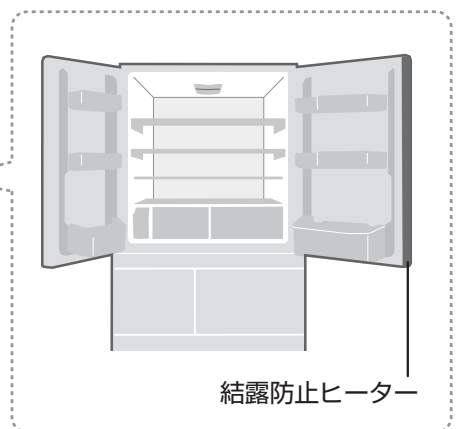


結露防止ヒーター

省エネのためのポイント


余分な電気を消費しないために…

- ◎できるだけすき間をあけて据え付ける！
すき間が少ないと放熱の効率が悪くなります。

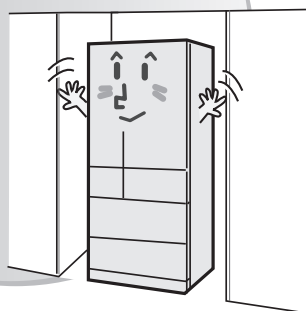


- ◎直射日光やガスコンロから遠ざけて！
冷蔵庫の周囲温度が高くなると、冷えが悪くなります。


- ◎よく冷ましてから！
(熱いもの冷凍時を除く)
熱いままでは庫内の温度が上がります。
(また他の食品に悪影響をおよぼします)

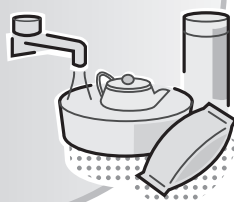

- ◎吹出口や吸込口をふさがない！
冷気通路がふさがると、冷えにくくなります。
吹出口付近は温度が低くなることがあり、
水気の多い食品は凍りやすくなります。

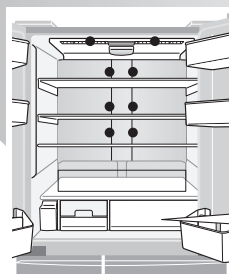


• 部：吹出口

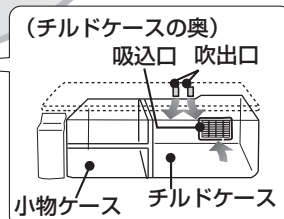

- ◎詰め込みすぎない！
冷気の流れが悪くなるので、庫内を十分に冷やすまで時間がかかります。



- ◎ドアの開閉はできるだけすばやく！
開けている間は、庫内の温度が上がります。

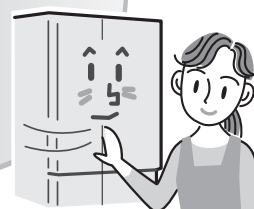

お手入れ


警告



本体や庫内に水をかけない

【漏電・感電の原因】

本体・付属品

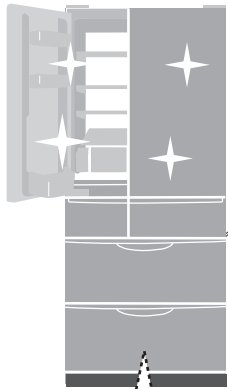

抜く

- いったん抜いたら、5分間は差し込まない。(故障の原因になります)



次のものは使わない (表面を傷めたり、プラスチック部分の変形や、傷付き、割れの原因)



ベンジン



粉石けん



アルカリ性
弱アルカリ
性のもの



熱湯(60℃以上)
樹脂を傷める
おそれの
あるもの



シンナー
アルコール



みがき粉



たわし
ナイロン
たわし

中性洗剤を原液で使ったり、ふきとりが不十分だと、プラスチック部分が割れることがあります。

月に1度

- むるま湯か、うすめた中性洗剤(食器用洗剤)を準備する。
- 中性洗剤を使ったら必ず水ぶきをし、洗剤をふきとる。さらにからぶきする。



本体

柔らかい布でふく。

付属品


はずして柔らかいスポンジで洗い、乾燥させて取り付ける。(はずしかた (25 ページ))

ドアパッキン

こまめにお手入れを。
汚れると早く傷み(はずれ・破れ)、
ドアの開閉に支障が出ます。
• 傷みがひどい場合は交換して
ください。

操作パネル

柔らかい布でからぶきする。

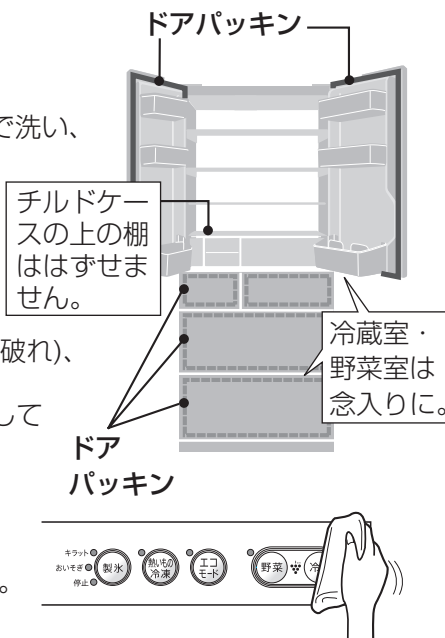


年に1度

脚まわり・
背面・
床・壁面

ほこりを長期間放置していると、
壁などが変色することがあります。


調節脚を回し、
冷蔵庫を移動させる。

1

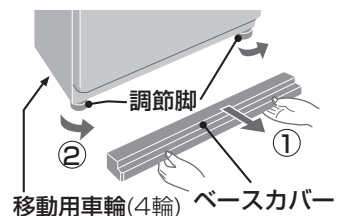

汚れ、ほこりを取り除く。

2

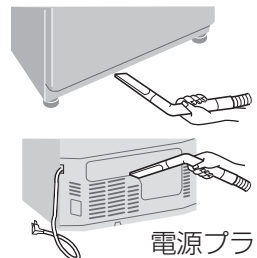

ご注意

- むれぶきは、かたく絞ってください。水分がすき間に入り、電気部品の故障の原因になります。
- 食用油が付いたらふきとってください。プラスチックが割れることがあります。
- ステンレストレーにさびがついたら早めにクリーム状クレンザーで落としてください。
- 電源を入れたまま長時間冷蔵室ドアを開けたままにしない。庫内灯部分が熱くなります。
- ケース類には、滑りを良くするため、潤滑剤(シリコンオイル)を塗布しています。
食品衛生法に適合していますので、ふきとらずにご使用ください。

A stylized illustration of a woman with short dark hair, wearing a grey shirt and overalls. She is pointing her right index finger upwards. To her left is a large, light grey speech bubble.

取り付けは、はずしかたの逆の手順で。

固い場合は
底を軽く突く。

① フック 壁面の突起

②

③

1

突起


上の溝

低い

棚

溝にそって、突起に差し込む。


2



高い

下のフック

フックを、奥の突起に差し込む。

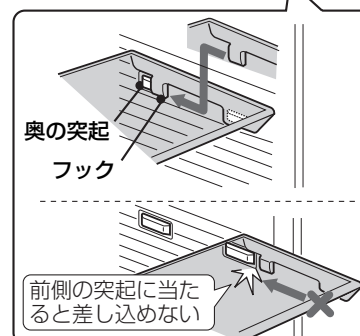

- 棚類はゆっくりはずす。(透明パネルにこすれ、傷の原因)
また取り付けは、止まるまで確実に。
(ガラス製のため、落下して破損するとけがの原因)
- 棚は裏返して取り付けない。(不安定になり、けがの原因)
- プラスチック部品は、落としたり強い衝撃を与えたりしない。
(ひびや割れの原因)

突起をガイドにはめる

ドアパッキン

ホジョパッキン

図は製氷室

ドアパッキン

ドア

ツメ

透明パネル

庫内壁

透明パネル


- ①手前の突起をはめる。
- ②奥を押し、ツメをはめる。

お手入れ(つづき)

水アカや雑菌の発生を抑えるために。



給水タンク

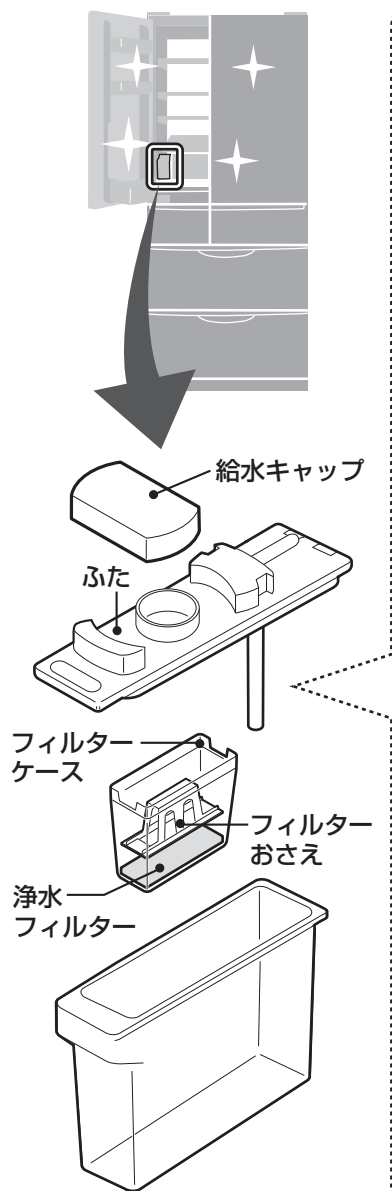

- 浄水フィルターは通常3～4年で交換してください。
(別売品 (9 ページ))
- 浄水フィルターがなくても製氷能力は変わりません。

週に1度

分解し、水または中性洗剤（食器用洗剤）を含ませたスポンジで水洗いする。
(漂白剤は注意書に従ってください)



浄水フィルターは…

- 洗剤・漂白剤を使わない。
(フィルターへの付着、活性炭効果減少の原因)
- 折り曲げたり、棒などでつつかない。
- もみ洗いしない。




分解のしかた

1

給水キャップをはずす


2

レバーをはずして、
ふたをはずす

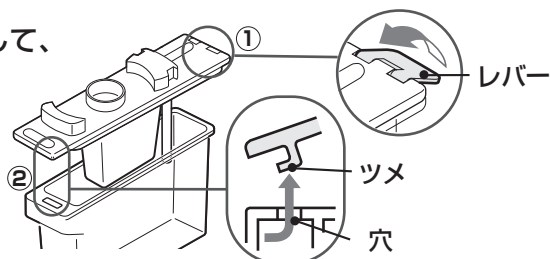


3

フィルターケースをはずす

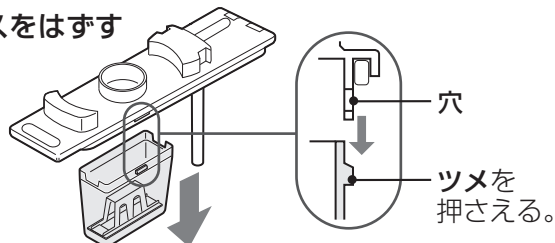

4

フィルターおさえと
浄水フィルターをはずす

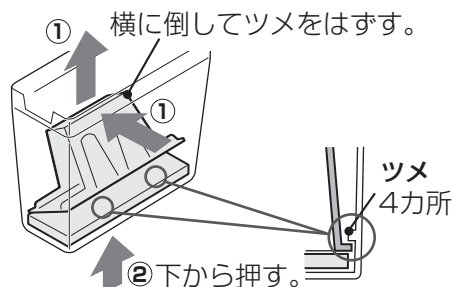

5




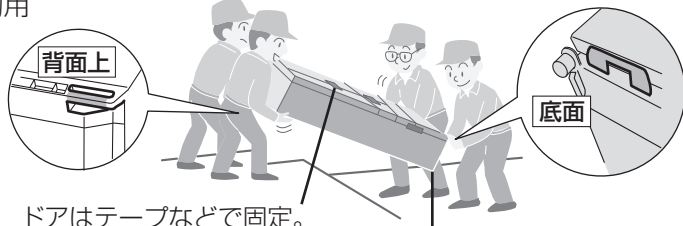


ふたのパッキンをはずす



パッキンの溝は
汚れやすいので、
ていねいに洗う。

組み立てかたは、分解の逆の手順です。

こんなときは

こんなとき		こうしてください	
移動／運搬	準備	製氷皿を空にし(下記)、電源プラグ・アース線を抜く。  移動直前 だいじょうぶ。	ベースカバーをはずし、調節脚を上げる。  調節脚(左右) 回す 通路に保護シートや毛布などを敷く。(床の傷付きを防ぎます) 蒸発皿(外からは見えな い)から水がこぼれる 場合があります。
	前後に動かすとき	移動用車輪を使う。 無理な移動や横方向への移動は、床を傷付けます。  移動用車輪(前後左右)	ひざで押さない。 ドアが、へこむことが あります。
	運ぶとき	背面上と底面の移動用 取っ手を持つ。  背面上 底面 ドアはテープなどで固定。 床に降ろすときは角を付けない。	<div>● ロープなどで冷蔵庫を吊り下げない。 冷蔵庫が落下するおそれがあります。</div> <div>● 横積みをしていない。 機械部(圧縮機など)の故障で冷えなくなることがあります。</div> 
その他	長期間使わない 屋外で保管しない	製氷皿を空にする。(下記)	電源プラグ・アース線を抜く。
	停電	庫内を清掃し、2～3日 ドアを開け乾燥させる。 (においやカビを抑えるため)	
	庫内灯が切れたら	お買いあげの販売店に交換を依頼ください。	
その他	製氷皿を空にする	給水タンクを空にする。	2秒以上押す  点灯 製氷皿清掃 (2秒長押し) ピーッ 約40秒後、終了音が 鳴ったら、貯氷ケー スの水、または氷を 捨てる。

故障かな？

修理依頼やお問い合わせの前に、
もう一度お調べください。


次の症状は異常ではありません

冷蔵庫の側面が 熱い

夏場に多い

冷蔵庫は、庫内の熱を外側へ出すことで、庫内を冷やしています。側面が熱いのは、内部にうめ込まれたパイプが放熱をおこなっているため、約50～55℃くらいになることもあります。

側面は、表面が鉄製のためかなり熱く感じますが、内部の断熱材や表面の塗装が発火することはありません。

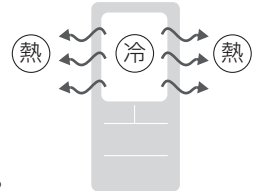

音について

「バキッ」「ボコッ」、
プラスチックのきしみ音

ドアの開閉や冷却により、庫内温度が変化すると部品がきしみ、音がします。静かな場所では大きく聞こえることがあります。

「ヒューン」「ウィーン」
「ゴロゴロ…」

冷気や冷却装置を効率的に制御するため、ときどきファンの風切り音やモーターの回転音がすることがあります。

「ピピッ」「ピピピッ…」

ドア閉め忘れ防止ブザーです。半ドアになっていないか確認ください。

うなるような機械音
(20～30秒)

自動製氷機が離氷や給水をする音です。
給水タンクが空のときも約2時間ごとに音がすることがあります。

「ボコボコ」「ジュッ」

冷媒が流れる音です。「ピチピチ」「カチカチ」「ブーブー」なども。

運転開始時、運転音(圧縮機
の音)が大きい

夏場に多い

インバーターで強力に冷やすためです。次のときも音が大きくなります。
・食品の出し入れが多いとき・おいそぎ冷凍/製氷、熱いものの冷凍中、
・除霜運転(1日1回程度)終了直後

冷え具合について

こんなとき

もしかしたら



こうしてください

参照
ページ

全く冷えない

● 操作パネルの温度調節用ランプの点灯位置が、次々と移動していませんか？

▶ 店頭展示用の設定を解除してください。

31

よく冷えない

● 温度調節が「弱」になっていませんか？

▶ 「中」～「強」にしてください。

20

〔冷凍室を「弱」にすると、冷蔵室の温度も高めになることがあります。その場合は冷蔵室を「強」にしてください。〕

● 周囲温度が高くありませんか？
● 冷蔵庫に直接エアコンや温風機の暖気が当たっていませんか？

▶ 熱源から離し、直射日光の当たらない、風通しのよい場所へ据え付けてください。
〔とくに暑いときは冷却力が低下することがあります。〕

6

● 周囲のすき間を詰めていませんか？

▶ 放熱用のすき間をあけてください。

6

● 熱い食品を入れていませんか？

▶ 冷ましてから入れてください。

23

● 食品を詰めすぎたり、冷気の吹出口や吸込口をふさいでいませんか？

▶ 吹出口、吸込口の前をあけてください。

23

● ドアをひんぱんに開けたり長時間開けたままにしていますか？
● 食品の袋などがはさまって半ドアになっていませんか？

▶ ドアの開閉を減らし、きちんと閉めてください。

—

● 冷凍室の奥に食品が落ちていませんか？

▶ 冷凍ケースをはずし食品を取り除いてください。

25

食品や飲料が
凍るのが遅い

● 冷凍室(上)で凍らせていませんか？



▶ 冷凍室(下)へ移してください。

35

〔冷凍室(下)と比べ、冷凍室(上)は、食品や飲料を凍らせたり、アイスクリームの保存には適しません。多量の食品は冷凍室(下)でもすぐに凍りません。〕

冷えや製氷の具合が悪いときは、一度電源プラグを抜き、5分後に差し込んで様子を見てください。




こんなとき	もしかしたら ▶▶▶	こうしてください	参照ページ
氷ができない	● 給水タンクのセットが不十分でないですか？	▶ きちんと奥まで押し込んでください。	13
	● 貯氷ケースにシャベルや食品を入れていませんか？	▶ 食品は冷凍室へ移し、シャベルは所定の位置に置いてください。	15
	● 製氷停止ランプが点灯していませんか？	▶ 製氷ボタンを押してお好みの製氷運転に設定してください。	16
	● 氷が貯氷ケースの奥側にたまっていませんか？ 	▶ 氷は手前へならしてください。	15
	● 上記の項目にあてはまらなければ	▶ 製氷皿清掃し、正常に動くか確認してください。	17
氷ができるのが遅い ◇「よく冷えない」の項目をまず確認ください。	● 自動製氷を再開させた直後ではないですか？ ● 給水タンクに水を入れた直後ではないですか？	▶ 氷ができるまで約3時間お待ちください。 [再開直後はヒーターによるパイプ解凍をおこなうため、また給水直後はすぐには給水動作をしないため、氷ができるまで時間がかかります。]	15,16
	● キラットランプが点灯していませんか？	▶ キラット製氷は、通常より時間がかかります。	14,15
	● エコモードのランプが点灯していませんか？	▶ エコモード運転中は製氷時間が長くなります。	14,22
氷が小さい丸くなっている つながっている突起ができる 	● ドアをひんばんに開けたり、長時間開けたままにいませんか？	▶ ドアの開閉を減らし、きちんと閉めてください。	—
	● 水を補給する前後などは、小さな氷ができたり、氷がつながったりすることがあります。		—
	● 長期間貯氷すると、氷が自然に小さくなったり、丸くなることがあります。		—
氷がにおう	● 均一な氷を作るため、製氷皿に水路を設けています。この水路がつながったり、氷の突起として残ったりします。つながっている氷は、シャベルで離してください。		—
	● 浄水フィルターの交換時期ではありませんか？	▶ 3～4年を目安に浄水フィルターを交換してください。	9,26
	● 給水タンクの水が古かったり、においがありますか？	▶ 給水タンクの水は1週間ごとに交換してください。	13
	● 給水タンクにお手入れ時の洗剤類が残っていませんか？	▶ 洗剤類は、よくすすいでください。浄水フィルターに洗剤類を使ったら交換してください。	26
氷に気泡や白い部分、にごりがある	● 長期間貯氷すると、食品のにおいが氷に移ることがあります。		—
	● キラット氷については、14ページをご覧ください。 ● ミネラル分の多い水で製氷すると、白い部分やにごりができることがあり、水に入れると、白い浮遊物に見えますが、害はありません。水道水でもミネラル分が多い場合は同じです。(キラット製氷時も同様)		14 —
製氷皿の清掃をしても動作しない	● 貯氷ケースが満水ではないですか？ ● 食品やシャベルが入っていませんか？ ● 給水タンクに水が入っていますか？	▶ 清掃は貯氷ケースを空にして、給水タンクに水を入れておこなってください。	17
	● 自動製氷を再開させた直後ではないですか？	▶ 約30分後にもう一度操作してください。 [再開直後はパイプが凍結している場合があります。]	16

故障かな？(つづき)

露がついたら
乾いた布でふき
とって。
(霜は湿った布で)



	こんなとき	もしかしたら ▶▶▶	こうしてください	参照 ページ
露や霜について	庫外や庫内に 露や霜が付く	<ul style="list-style-type: none"> ● 結露防止弱ランプが点灯していませんか？ ● 水気の多い食品をラップせずに入れていませんか？ ● ドアをひんぱんに開けたり、食品の袋などがはさまっていませんか？ ● ドアパッキングが傷んでいませんか？ ● 雨の日など湿度が高いときは、本体やドアに露が付くことがあります。 ● 野菜室は多量の葉野菜を入れると、くもりや露が付くことがあります。(とくに高湿度に保っているため) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 湿度が高いときは結露防止弱を解除してください。 ▶ ラップしてください。 ▶ ドアの開閉を減らし、きちんと閉めてください。 ▶ 販売店に部品交換をご相談ください。 	22 — — — —
	冷凍室ドアに 霜が付く	● 冷凍室の奥に食品が落ちていてドアが閉まらなくなっていないですか？	▶ 冷凍ケースをはずし食品を取り除いてください。	25
	気になる 音がする	<ul style="list-style-type: none"> ● 冷蔵庫が壁に当たり、響いていませんか？ ● 据え付けが悪くがたついていませんか？ ● 床がしっかりしていない所に据え付けていませんか？ ● 周囲にものが落ちていませんか？ ● ベースカバーがはずれていませんか？ ● 貯氷ケースの防音シートがはずれていませんか？ 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 据え付け状態を確認してください。 ▶ 防音シートを取り付けてください。 [シートがないと氷の落ちる音が大きくなります。] 	6 9
	すべてのドア を閉めても 電子音が 止まらない	▶ ドア閉め忘れ防止ブザーの故障です。修理を依頼してください。 [電子音を一時的に消す方法 冷蔵庫ボタンと冷凍室ボタンを同時に3秒以上押す。(約2日たつと再び鳴り始めます)]		—
	冷凍室ドアを 開けるときに こすれる音が する	● ローラーに付いた水滴が凍っていませんか？ ローラー レール	▶ 数回開閉してください。	—
ドアについて	ドアの閉まり が悪い	● はみ出した食品、市販のポケットや整理ケースが棚に当たっていませんか？	▶ ドア側の食品、市販のポケットなどの状態を確認してください。	—
		● 左右の調節脚を出し、冷蔵庫を背面側に少し傾けてください。 調節脚を出す		6
	製氷室ドアの 閉まりが悪い	● 貯氷ケースの奥に氷が落ちていませんか？	▶ 貯氷ケースをはずし氷を取り除いてください。	25
	ドアを閉めると 他のドアが開く	● 閉めたときの風圧で一瞬開くことがあります。		—
	左右のドアが ずれる 	▶ 調節脚で調整してください。		6
その他	熱いもの冷凍・ おいそぎ(冷凍/ 製氷)ができない	● 熱いもの冷凍・おいそぎ冷凍・おいそぎ製氷のいずれかが動作していませんか？	▶ 動作中の運転を中止させるか、終了するのを待ってください。 [同時に動作できません。]	13,18, 19

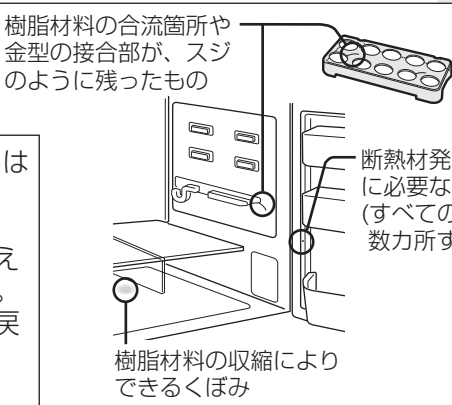こんなとき		もしかしたら ▶▶▶ こうしてください		参照 ページ
その他	冷蔵室や野菜室の食品が凍る	● 水気の多い食品を吹出口近くに置いていませんか？ ● 温度調節が「強」になっていませんか？ ● 周囲温度が低いと(5℃以下)、温度調節「弱」でも食品が凍ることがあります。	▶ 凍りやすい食品を最上段や棚の奥に置かないでください。 ▶ 「中」にしてください。 [冷凍室が「強」のときは冷蔵室や野菜室も冷えすぎる場合があります。]	23 20 —
	庫内のおいが気になる	● においの強い食品をラップしないで入れたり長期間保存していませんか？ [においが移りやすい→牛乳・豆腐など においを移しやすい→らっきょう・たくあん・ぎょうざなど] ● 長期間冷蔵庫の電源を切っていましたか？ ● ナノ低温脱臭触媒は、すべてのにおいを取り除くことはできません。また野菜室は直接冷気が出入りしないので脱臭されません。 ● プラズマクラスターのはたらきで発生するオゾンのにおいがすることがあります。オゾンの濃度はごくわずかであり、人体に影響のない程度の量です。またすぐに分解するため、充満することはありません。	▶ ラップ・容器で密封することをおすすめします。 ▶ 再通電し、様子を見てください。 [庫内が冷えるにしたい、においは消えていきます。]	— — 2 —
	床がぬれている	● 冷蔵庫を傾けたり、移動させたりしていませんか？ ● ドアパッキンが傷んでいませんか？	▶ 移動時は、保護シートを敷いてください。 [冷蔵庫内部の蒸発皿から水がこぼれることがあります。] ▶ ドアパッキンの交換を販売店にご相談ください。 [傷んでいると冷蔵庫内部の冷却器につく霜が増え、蒸発皿から水があふれます。]	27 —
	野菜がすぐに乾燥する	● 乾燥しやすい野菜をそのまま保存していませんか？	▶ ラップしてください。	35
	部品や庫内にスジがある、穴がある、くぼみがある	● 生産上の不良ではありません。(右図)	樹脂材料の合流箇所や金型の接合部が、スジのように残ったもの	
	温度調節ランプが同時に点滅した	● 放熱用ファンモーター(外からは見えない)の故障です。修理を依頼してください。 ・冷却運転は続けますが、冷えが悪くなる場合があります。 ・修理が終わるまで、表示は戻りません。 温度調節は可能です。	断熱材発泡工程に必要な穴(すべてのドアに数箇所ずつ) 樹脂材料の収縮によりできるくぼみ	—
	操作パネルのランプ点灯位置が次々と移動している	● 店頭展示用設定になっています。解除してください。 [店頭展示用設定 解除方法 冷蔵室と製氷室のドアを開けて、おいそぎ冷凍ボタンを5秒以上押す。]	入 おいそぎ冷凍 ビーッ・・・ ビービービー 5秒	—

詳しくはホームページにも記載しています。

<http://www.sharp.co.jp/support/refrigerator/>

保証とアフターサービス (よくお読みください)

修理を依頼されるときは 出張修理

- 1 「故障かな?」(28~31ページ)を調べてください。
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店に次のことをお知らせください。

- 品名: 冷凍冷蔵庫
- 形名: (保証書に記載の形名)
- お買いあげ日(年月日) ● 故障の状態(具体的に)
- ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
- お名前 ● 電話番号 ● ご訪問希望日

便利メモ

お客様へ…お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日	販売店名
年 月 日	電話() —

保証期間中

- 修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

- 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

- 修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

愛情点検



長期で使用する場合は冷蔵庫の点検を!こんな症状はありませんか?

- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- さわるとビリビリ電気を感じる。
- コゲ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- その他の異常や故障がある。

保証書(別添)

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。保証書は、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- 保証期間…お買いあげの日から1年間です。ただし、次の部品のみ5年間です。

- 放熱器(凝縮器) ● 圧縮機 ● 毛細管 ● 冷却器
- 配管 ● 冷気循環用ファンモーター
- 放熱用ファンモーター

保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

(温泉地区の硫化ガスによるガス害など)

なお、食品の補償など製品の修理以外の保証は、いたしかねます。

- 本品は家庭用冷蔵庫です。次のような場合の製品の故障、入れた物品の補償はいたしかねます。
 - 食品以外のものを入れた場合
 - 業務用に使用した場合

補修用性能部品の保有期間

- 当社は冷凍冷蔵庫の補修用性能部品を製品の製造打切後、9年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

廃棄時のご注意

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの電気冷蔵庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村へ適正に引き渡すことが求められています。

故障や事故の防止のため、使用を中止し電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店にご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は販売店に、ご相談ください。

- 左記症状がなくても、お買いあげ後5年程度たちましたら、安全のためや能力低下を防ぐため、点検をおすすめします。点検費用については販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

■よくあるご質問などはパソコンから検索できます。 <http://www.sharp.co.jp/support/>

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、
お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。

FAX送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。



使用方法・お買い物相談 など

【お客様相談センター】



0120 - 078 - 178

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間

●月曜～土曜：9:00～18:00
●日曜・祝日：9:00～17:00
(年末年始を除く)

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電 話	ファックス
06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72	



修理のご相談 など

【修理相談センター】(沖縄地区を除く)



0120 - 02 - 4649

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間

●月曜～土曜：9:00～20:00
●日曜・祝日：9:00～17:00
(年末年始を除く)

※「持込修理」「部品購入」をご希望の方は、下記の〈補足〉をご覧ください。

■IP電話やファクシミリをご利用 または〈沖縄地区の方〉は…

	IP電話	ファックス
東日本地区	043 - 299 - 3863	043 - 299 - 3865
西日本地区	06 - 6792 - 5511	06 - 6792 - 3221
沖縄地区	「那覇サービスセンター」098 - 861 - 0866 (月～金 9:00～17:40)	



補足

持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口でも承っております。

地区別窓口

■受付時間 *月曜～土曜：9:00～17:40 (祝日など弊社休日を除く)
〔但し、沖縄地区〕は……*月曜～金曜：9:00～17:40 (祝日など弊社休日を除く)

北陸地区

●金 沢 サービスセンター：076 - 249 - 2434
〒921-8801 石川県野々市町御経塚4-103

近畿地区

●京 都 サービスセンター：075 - 672 - 2378
〒601-8102 京都市南区上鳥羽菅田町48
●大 阪 テクニカルセンター：06 - 6794 - 5611
〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19
●阪 神 サービスセンター：06 - 6422 - 0455
〒661-0981 尼崎市猪名寺3-2-10

中国地区

●広 島 サービスセンター：082 - 874 - 8149
〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4

四国地区

●高 松 サービスセンター：087 - 823 - 4901
〒760-0065 高松市朝日町6-2-8

九州地区

●福 岡 サービスセンター：092 - 572 - 4652
〒812-0881 福岡市博多区井相田2-12-1

沖縄地区

●那 覇 サービスセンター：098 - 861 - 0866
〒900-0002 那覇市曙2-10-1

北海道地区

●札 幌 サービスセンター：011 - 641 - 4685
〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17

東北地区

●仙 台 サービスセンター：022 - 288 - 9142
〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27

関東地区

●宇都宮 サービスセンター：028 - 637 - 1179
〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41
●さいたま サービスセンター：048 - 666 - 7987
〒331-0812 さいたま市北区宮原町2-107-2
●東東京 サービスセンター：03 - 5692 - 7765
〒114-0013 東京都北区東田端2-13-17
●多 摩 サービスセンター：042 - 548 - 1391
〒190-0023 立川市柴崎町6-10-17
●千 葉 サービスセンター：043 - 298 - 5681
〒262-0013 千葉市花見川区横橋町1629-4
●横 浜 サービスセンター：045 - 753 - 4647
〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23

東海地区

●静 岡 サービスセンター：054 - 344 - 5781
〒424-0067 静岡市清水区島坂1170-1
●名古屋 サービスセンター：052 - 332 - 2623
〒454-0011 名古屋市中川区山王3-5-5

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2010.02)

食品を入れる

冷蔵庫内はときどき点検し、鮮度が落ちないうちに使いましょう。



冷蔵室

—— ドアポケット ——
約 7℃ ～ 約 3℃

—— 棚 ——
約 5℃ ～ 約 2℃

チルドケース

約 2℃ ～ 約 0℃

冷凍室上

約 -17℃
～ 約 -19℃

冷凍室下

約 -18℃
～ 約 -20℃

野菜室

約 8℃ ～ 約 3℃

SJ-XF60S

野菜のかしこい 保存のしかた



水気をとる

ケースに水がたまり、
野菜が傷みやすくな
ります。



大根や人参の葉は 切り落とす

水分や栄養分が
葉に吸収されてし
まいます。

さらにひと工夫！

丸ごとキャベツ



芯をくり抜き、
水を含ませた
ペーパータオル
をつめる。

しいたけ



ひだを上にする。
胞子が落ちると
傷みやすくなり
ます。

使いかけレモン




切り口に薄く
砂糖をぬり、
ラップで包む。

レタス



芯に小麦粉を
つける。
茎の部分の変色
を防ぎます。

- 上段は長期ストック場所として、未開封のびん・缶類などを。
- 卵は、たまごケースへ。

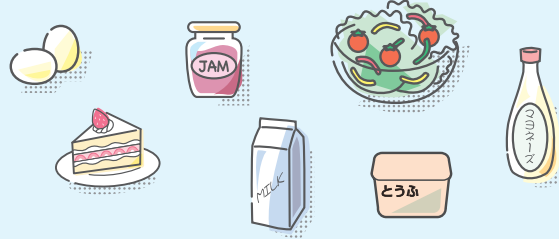


お願い

小物ケースに水気の多い食品を入れないでください。温度が低くなり、食品が凍ることがあります。



- 乳製品：ヨーグルトやチーズなど
- 発酵食品：納豆やみそなど
- 練製品：かまぼこやちくわなど
- 加工品：ハムやソーセージなど
- 生鮮食品：肉類や魚介類など

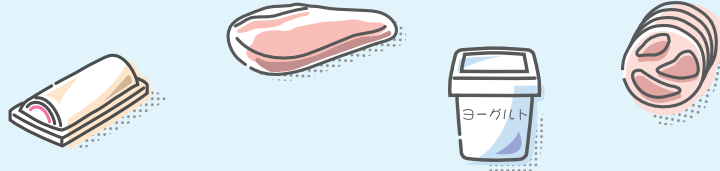

- よく使う冷凍食品
- お茶や乾物



- 長期保存する冷凍食品
- ホームフリージング
- アイスクリーム



お願い

- 塩分を含む食品をステンレストレーに置かないでください。(さびるため)
- ケースに直接水を入れて氷を作らない。ケースが割れることがあります。



次のものは入れないでください。


- 炭酸飲料
中身が吹き出し、冷凍室を汚すことがあります。
- 寒剤(たたくなど中身を混ぜることで冷却するもの)
中身(尿素や硝酸など)がもれるとさびることがあります。



冷凍に向かない食品(変質する)

マヨネーズ・かまぼこ・寒天菓子など。
たまご (錦糸卵や泡立った卵白なら○)
牛乳 (ホワイトソースなら○)

- 中小型野菜
(かいわれ・ブロッコリー・使いかけ野菜など
乾燥しやすい葉野菜は野菜ケースへ)
- 中型野菜
(キャベツ・レタスなど)

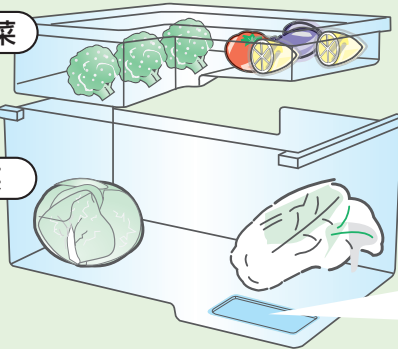

小型野菜

大型野菜
(白菜など)

■ 冷やさなくてよいもの

いも・ごぼう・玉ねぎ・かぼちゃなど。
(風通しのよい日陰に保存)



■ こんなときはラップをしてください。

- 乾燥しやすい野菜や型くずれしやすい野菜。



- 野菜が少ないとき。
(野菜ケース内が乾燥しやすくなります)
- より長持ちさせたいとき。
(ラップをするとより乾燥が防げます)

ボトルコーナー




2Lのペットボトルを収納できます。

お願い

ケース内に食品などを落とさないでください。(ケースのひびや割れの原因)

食品は、ケースにおさまるように入れてください。

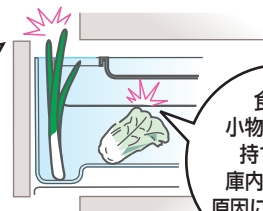

食品が小物ケースを持ち上げ、庫内傷付きの原因になります。

冷凍室も同じくご注意ください。

温度は、周囲温度30℃、温度調節「中」で、食品を入れずにドアを閉じ、安定したときの目安の温度です。(ご使用時は、ドアの開閉などにより温度は変動します)


エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



冷凍冷蔵庫

上手に使って、もっともっとエコロジークラス。

- ◎できるだけすき間をあけて据え付ける！
- ◎直射日光やガスコンロから遠ざけて！
- ◎ドアの開閉はできるだけすばやく！
- ◎よく冷ましてから！
(熱いもの冷凍時を除く)
- ◎詰め込みすぎない！



仕様

機種名	SJ-XF56S	SJ-XF60S
電源 定格電圧・定格周波数	100V・50/60Hz共用	
電動機の定格消費電力(W)	100	
電熱装置の定格消費電力(W)	180	
消費電力量	冷蔵庫ドア内側の品質表示銘板に表示	
外形寸法(mm)※1	幅	750
	奥行	728
	高さ	1745
質量(重量)(kg)	99	101
※2 定格内容積(L)	全内容積	560
	冷蔵室	277
	冷凍室(上)	37[22]
	冷凍室(下)	120[78]
	製氷室	19[8]
	野菜室	107[72]

■除霜運転について

冷却器(外からは見えない)についた霜は定期的に解かされ、蒸発皿にたまり、圧縮機などの熱で蒸発します。

冷凍室の性能 (冷凍室の性能はJIS C 9607で規定しています)

	冷凍室(上)	冷凍室(下)
性能を表す記号	※※(ツースター)	※※※※(フォースター)
冷凍室内の負荷(食品)温度	-12℃以下	-18℃以下
市販冷凍食品の保存期間の目安	約1ヵ月	約3ヵ月

(フォースター冷凍室では、定格内容積100L当たり4.5kg以上の食品を24時間以内に、-18℃以下に冷凍できます。)

※1 調節脚・ハンドルを含まない。(家庭用品品質表示法による)

※2 定格内容積は、棚やケースなど(冷やす機能に影響がなく、工具を使わずにはずせる庫内部品)をはずした状態で算出。(JIS C 9801による) この定格内容積には、食品収納スペースと冷気循環スペースが含まれます。冷凍室・製氷室・野菜室(引き出し式貯蔵室)には、[] 内に食品収納スペースの目安を表示しています。

みんなで家電リサイクル、つくろう循環型社会

- ・再資源化のため、おもなプラスチック部品には材料名を表示しています。
- ・この取扱説明書は再生紙および、大豆油インキを使用しています。



「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。



シャープサポートページ

<http://www.sharp.co.jp/support/>



使用方法・お買い物相談 など

【お客様相談センター】



0120 - 078 - 178

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は、取扱説明書33ページをご覧ください。

受付時間 ●月曜～土曜：9:00～18:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00
(年末年始を除く)



修理のご相談 など

【修理相談センター】(沖縄地区を除く)



0120 - 02 - 4649

■<IP電話やファクシミリをご利用>または<沖縄地区の方>は、取扱説明書33ページをご覧ください。

受付時間 ●月曜～土曜：9:00～20:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00
(年末年始を除く)

シャープ株式会社

本社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
健康・環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

